


Legende bearbeiten

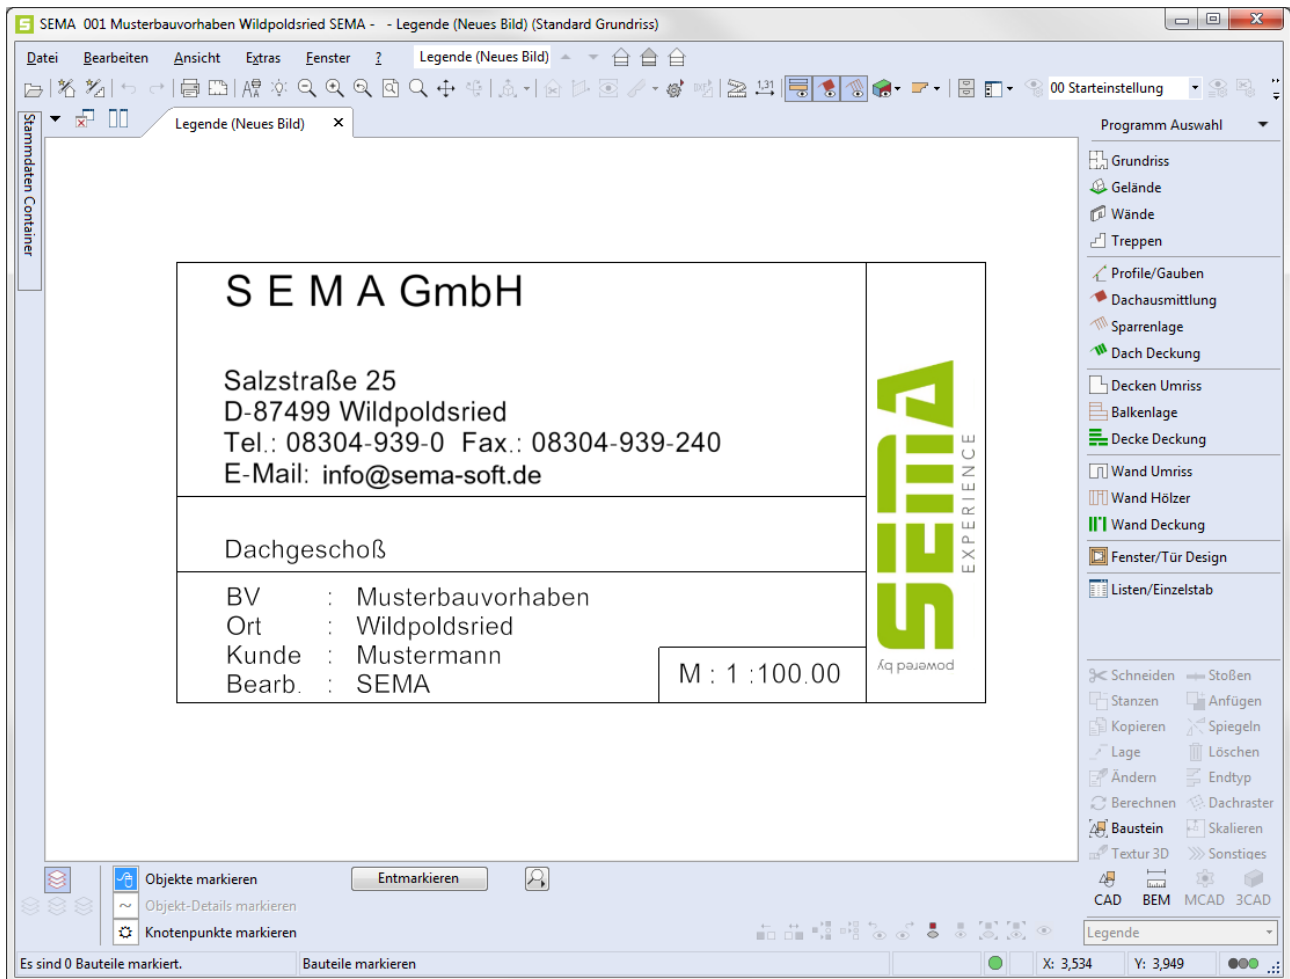

Copyright

Jede Vervielfältigung der Unterlagen sowie eines Teils oder der Gesamtheit der SEMA-Programme oder der Online Hilfe wird strafrechtlich verfolgt. Die vollständigen Rechte an dem Softwareprogramm, der Online Hilfe und der Unterlagen liegen bei der SEMA GmbH.

Der rechtmäßige Erwerb der Programmlizenz erlaubt die Nutzung der Programme/Online Hilfe analog der Benutzung eines Buches. Entsprechend der Unmöglichkeit, daß ein Buch zugleich an mehreren Orten von mehreren Personen gleichzeitig gelesen wird, darf das Installationsprogramm und die Gesamtheit der SEMA-Programme nicht gleichzeitig von verschiedenen Personen an verschiedenen Orten und auf verschiedenen Geräten benutzt werden. Wer diese Software außer zum eigenen Gebrauch auf DVD, Festplatte oder jegliches andere elektronische Medium überträgt macht sich strafbar.

Bitte beachten Sie, daß Ihre Lizenz mit Adresse und Nummer bei SEMA hinterlegt ist. Verhindern Sie, daß von Ihrer Programmlizenz unerlaubte Kopien erstellt werden! Denn diese hier angezeigte Adresse kann auch aus Kopien extrahiert werden, so daß wir immer den Besitzer des Originals feststellen und gemäß dem Lizenzvertrag dafür haftbar machen können.

Verletzungen unseres Urheberrechts werden straf- und zivilrechtlich verfolgt!

© SEMA GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Einschränkung der Gewährleistung

Es wird keine Garantie für die Richtigkeit des Inhalts der Beschreibung der Software und der Online Hilfe übernommen. Da sich Fehler trotz aller Bemühungen nie vollständig vermeiden lassen, sind wir für Hinweise jederzeit dankbar.

Änderungen sind jederzeit ohne Angabe von Gründen möglich. Da unsere Programme mit jeder Version überarbeitet und zu Ihrem Nutzen verbessert werden, sind wir für Anregungen und Erweiterungsvorschläge von Ihrer Seite immer dankbar. So können auch Sie mit konstruktiver Kritik dieses Arbeitsmittel verbessern und weiterentwickeln!

Herausgeber:

SEMA GmbH
Computer Software und Hardware-Vertrieb
Salzstraße 25
D-87499 Wildpoldsried

Microsoft, MS-DOS, Windows und Internet Explorer sind eingetragenen Warenzeichen der Microsoft Corporation.

Der Internet Explorer wurde mit freundlicher Genehmigung der Microsoft Corporation zur Verfügung gestellt.

Vervielfältigung jeglicher Art oder Disassemblierung ist verboten.

Alle Rechte an diesem Softwareprodukt liegt bei der Microsoft Corporation.


Printed in Germany
Art. Nr. INSTR-LEGEND-DE 07/2020

Legendenbaustein bearbeiten


1. Legendenbaustein bearbeiten

Um eine Legende im SEMA Programm auf die firmenspezifischen Eigenschaften einzustellen gehen Sie wie folgt vor:

Zunächst müssen Sie in die Layout Ansicht wechseln. Hier sind verschiedenen Standardpläne von SEMA hinterlegt. Je nachdem in welcher Ebene Sie sich befinden (Grundriss, Wandansicht, Dachelement, usw.) öffnet sich der dafür hinterlegte Plan.

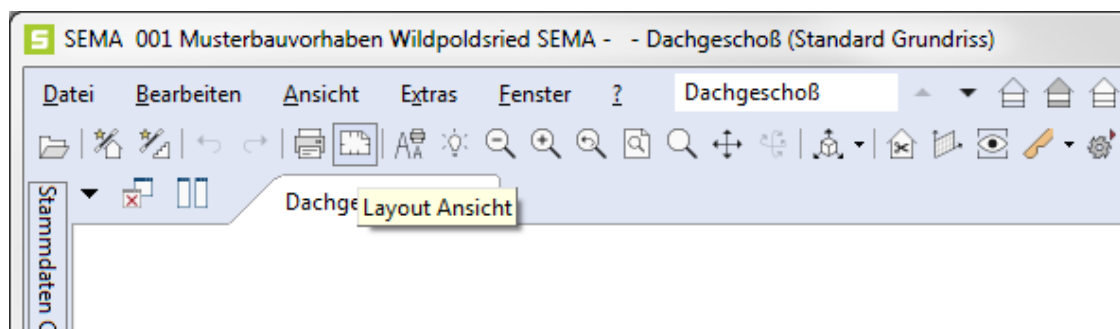



Wenn Sie in der Layout Ansicht sind, steht Ihnen der Button Planverwaltung zur Verfügung. In diesem Menü können Einstellungen zur Plangestaltung aufgerufen werden.

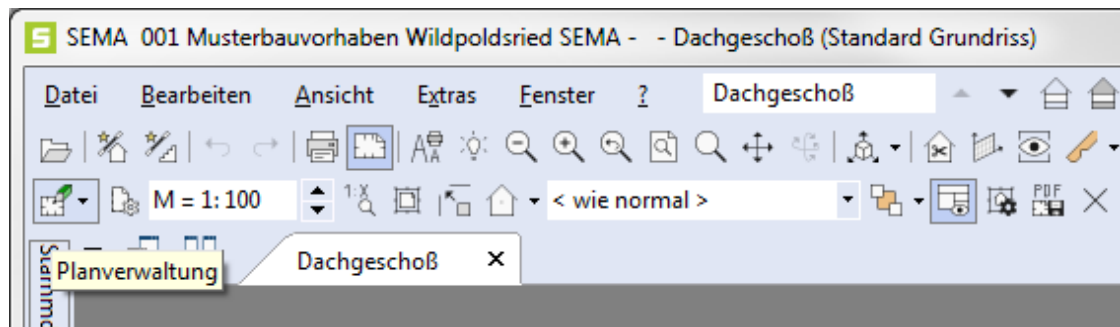

Es öffnet sich ein weiteres Fenster, indem mehrere Planverwaltungsoptionen zur Auswahl stehen. Unter diesen Optionen stehen Ihnen die Befehle zu Positionsräumen bereit. Außerdem werden die bereits eingefügten Positionsräume aufgeführt, die man direkt anwählen kann.


Um in den Positionsräumen der Legende zu wechseln, muss "Legende (Neues Bild)" angewählt werden.

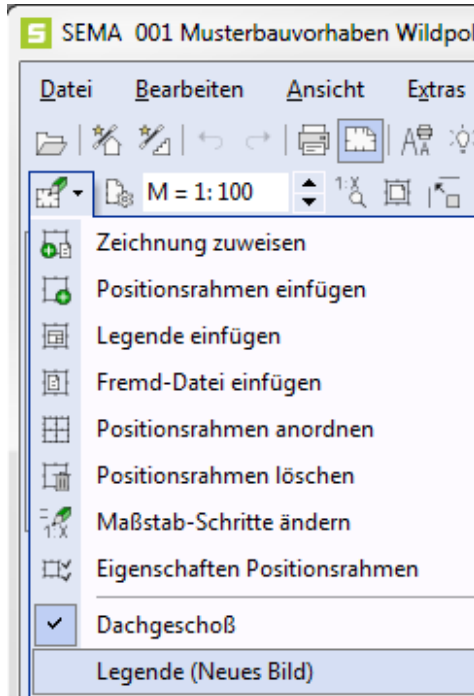

Wird die Layout Ansicht jetzt über den Button Layout Ansicht/Normal Ansicht () geschlossen, so ist die Legende auf der kompletten Zeichenfläche dargestellt.

<h1>SEMA GmbH</h1> <p>Dorfmühlstraße 7-11 D-87499 Wildpoldsried Tel.: 08304-939-0 Fax.: 08304-939-240 E-Mail: sema@sema-soft.de</p>		 powered by
Dachgeschoß	11.09.2017	
BV : Musterbauvorhaben		
Ort : Wildpoldsried		
Kunde : Mustermann		
Bearb. : SEMA		M : 1 : 100.00

Die Legende ist eine CAD Gruppe, welche über Baustein Entgruppieren in einzelne CAD-Linien, Textbausteine und Grafiken zerlegt werden kann. Für Änderungen der Legende ist es notwendig die Gruppe des CAD-Elementes aufzulösen, was über den Befehl Entgruppieren unter dem Button Baustein ausgeführt wird.

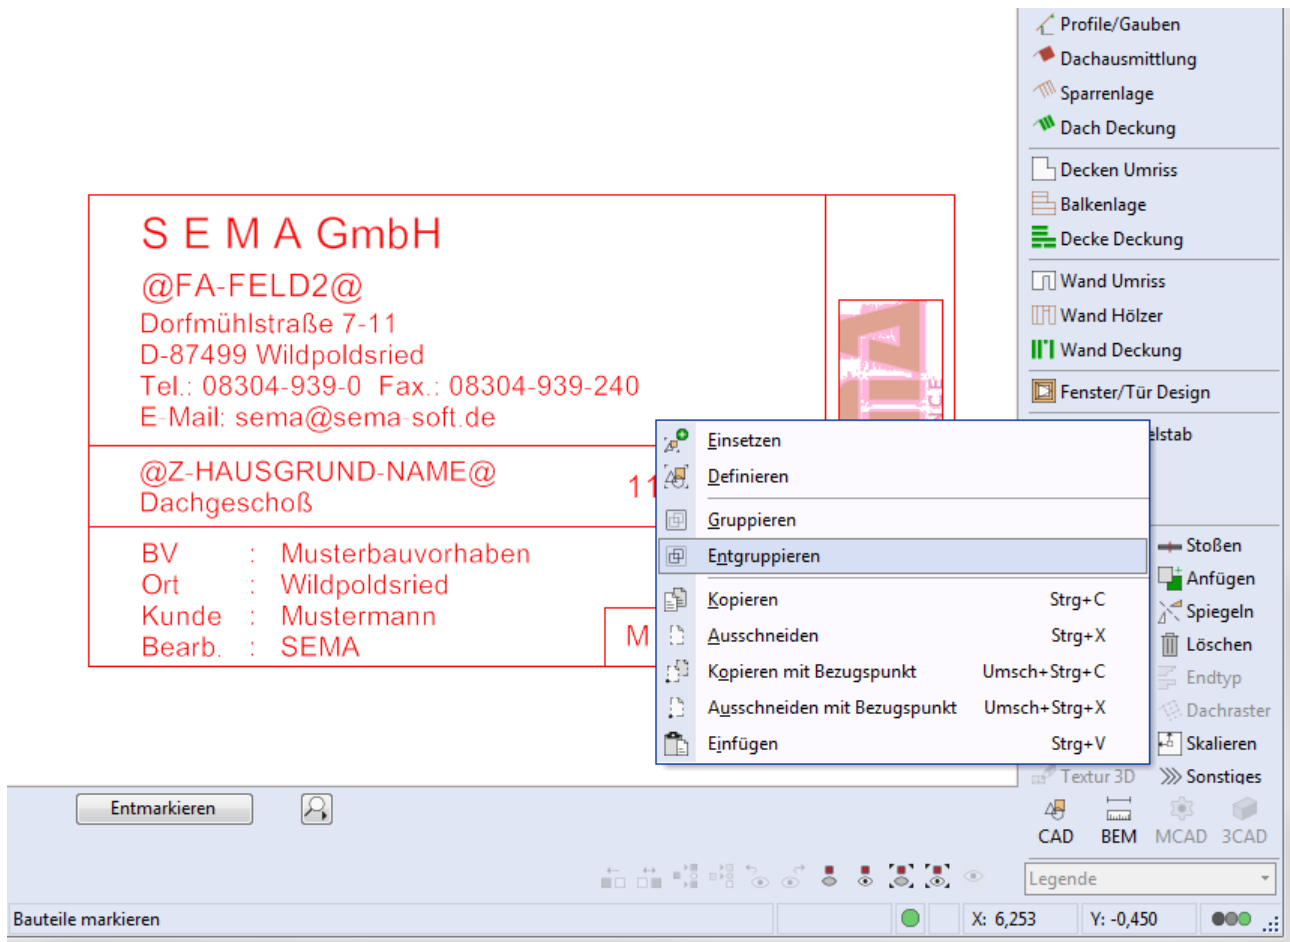

Nach dem Auflösen der Gruppe stehen alle Legendeninhalte vereinzelt zur Verfügung. Je nachdem, welche Legenden Vorlage verwendet wird, kann es sein, dass es noch Textbausteine gibt, die aufgelöst werden müssen.

In dieser aufgelösten Legende können nun alle Eigenschaften auf den User zugeschnitten werden, wobei immer mit CAD Befehle gearbeitet wird, egal ob Linien, Grafiken oder Texte. Für die Texte werden normalerweise Platzhalter verwendet, die auf die Bauvorhaben Eigenschaften oder Firmen Anschrift zurückgreifen. Somit muss die Legende nie manuell geändert werden, da das Programm die hinterlegten Daten automatisch in der Legende verwendet.

Name 1	SEMA GmbH
Name 2	
Straße	Dorfmühlstraße 7-11
Ort	D-87499 Wildpoldsried
Telefon	08304-939-0
Fax	08304-939-240
Internet	http://www.sema-soft.de
E-Mail	sema@sema-soft.de
FREI	
FREI	
FREI	
FREI	

Firmen Anschrift ist definiert unter Extras -> Firmen Anschrift.

SEMA GmbH

Dorfmühlstraße 7-11
 D-87499 Wildpoldsried
 Tel.: 08304-939-0 Fax.: 08304-939-240
 E-Mail: sema@sema-soft.de

Dachgeschoß 11.09.2017

BV : Musterbauvorhaben
 Ort : Wildpoldsried
 Kunde : Mustermann
 Bearb. : SEMA M : 1 : 100.00

SEMA
 EXPERIENCE
Agriplan

Bauvorhaben Eigenschaften sind definiert unter Datei -> Bauvorhaben Eigenschaften

BV Eigenschaften

Projekt Vorschaubild


Bauvorhaben Kopfdaten	Statistik	Notizen	Anfragetext	Vorschau	Einstellungen
Lfd. Nr.	001				
Bauvorhaben Nr.					
Bauvorhaben	Musterbauvorhaben				
Ort	Wildpoldsried				
Bearbeiter	SEMA				
Kunden Nr.					
Kundenname	Mustermann				
Vorname					
Straße					
PLZ					
Wohnort					
Land					

Aktualisieren mehr... A



Abbrechen OK

Beim Einfügen einer eigenen Grafik, sollte darauf geachtet werden, dass Sie eine JPEG-Datei verwenden. Legen Sie diese in die Legende. Über den Lage Befehl kann die gewünscht Position anschließend festgelegt werden.


Nachdem alle Änderungen der CAD-Texte ausgeführt wurden und man sich das Layout der Legende mit Grafiken und Linien angepasst hat, kann diese mit den Änderungen zurückgespeichert werden. Hier ist darauf zu achten, dass alle CAD-Elemente der Legende markiert sind. Als nächstes werden diese CAD-Elemente wieder in ein CAD-Baustein gruppiert.

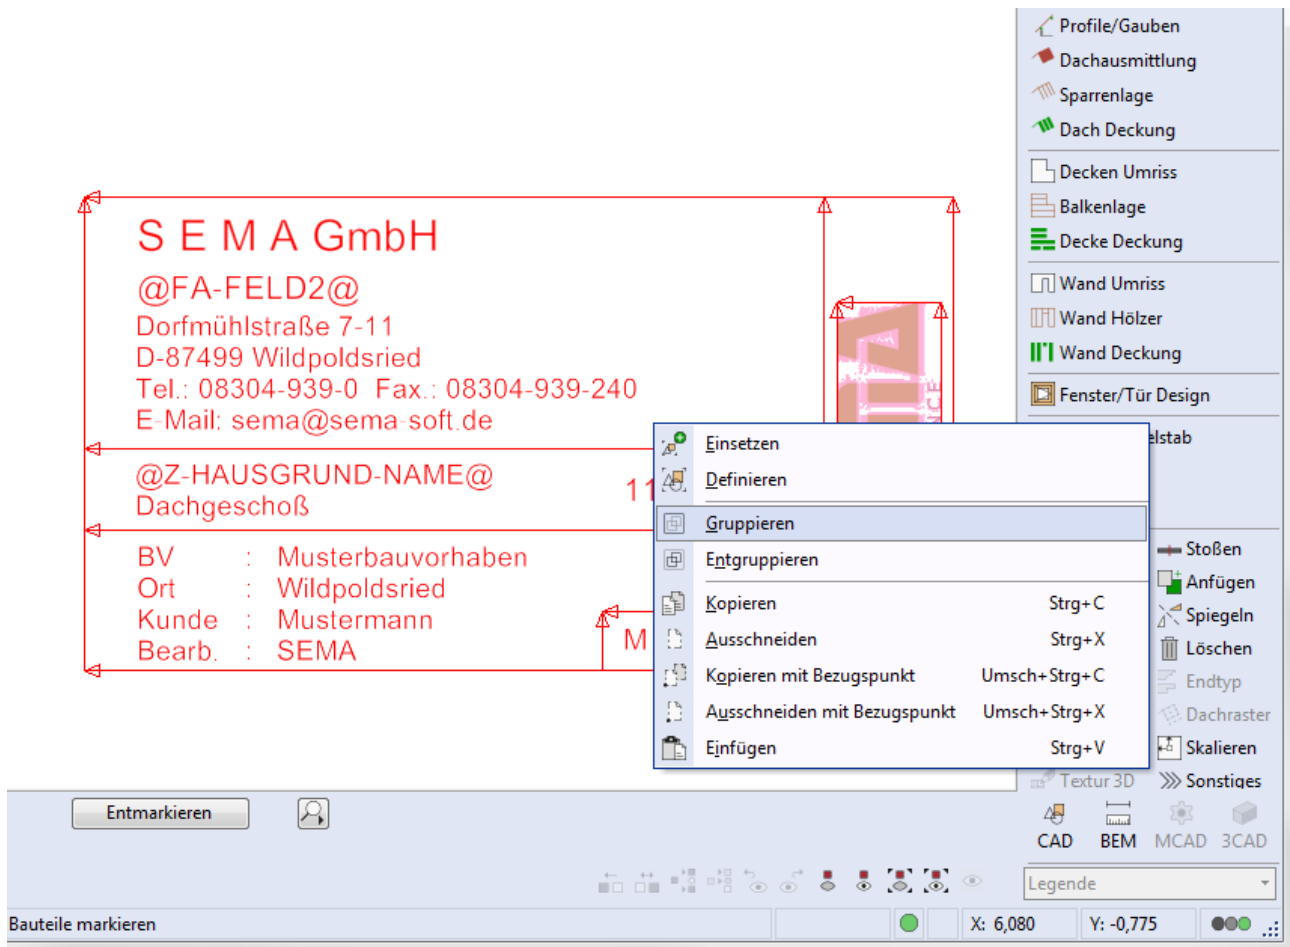


Nachdem alle CAD-Elemente gruppiert wurden, kann die geänderte Legende gespeichert werden. Das Speichern der Legende in die Stammdaten wird über den Befehl Baustein ->Definieren ausgeführt, wofür die Legende markiert sein muss.

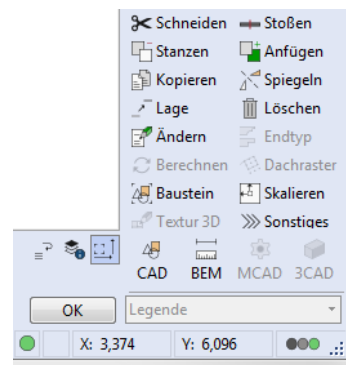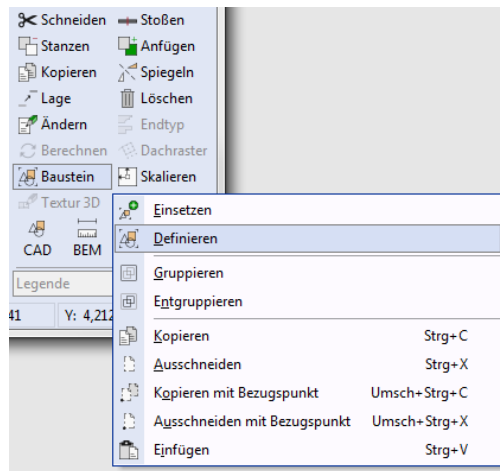

Beim Ablegen der Legende stehen mehrere Instanzen zur Verfügung. Hier können von einem bis zu drei Bezugspunkte ausgewählt werden, wobei bei Legenden ausreicht nur einen Punkt zu bestimmen. Nachdem der Punkt P1 definiert wurde, wird der Button OK aktiv, wodurch ein Speichern der Legende unter einem eigens definierten Namen möglich wird.

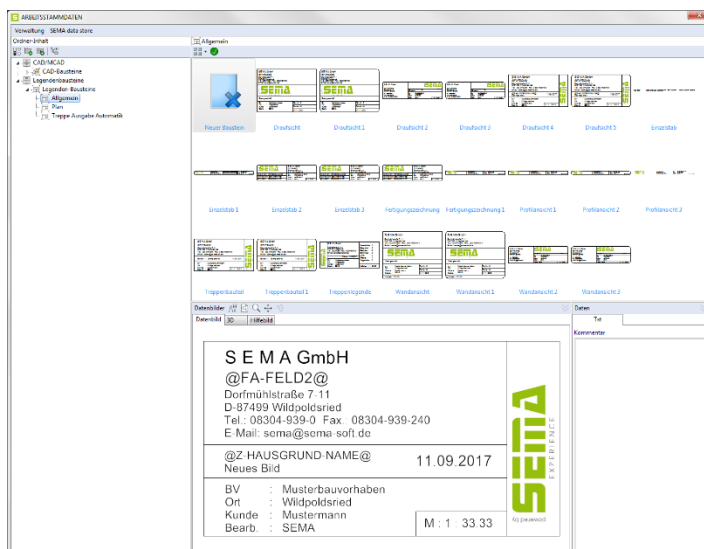

Wenn die Legende projektübergreifend verwendet werden soll, muss anschließend die aktuelle Planvorlage mit der geänderten Legende über die Zeichnungs-Verwaltung -> Pläne, als neuer Standardplan abgelegt werden. Um diese Aktion auszuführen, wird der bestehende Name des Standardplans überschrieben.

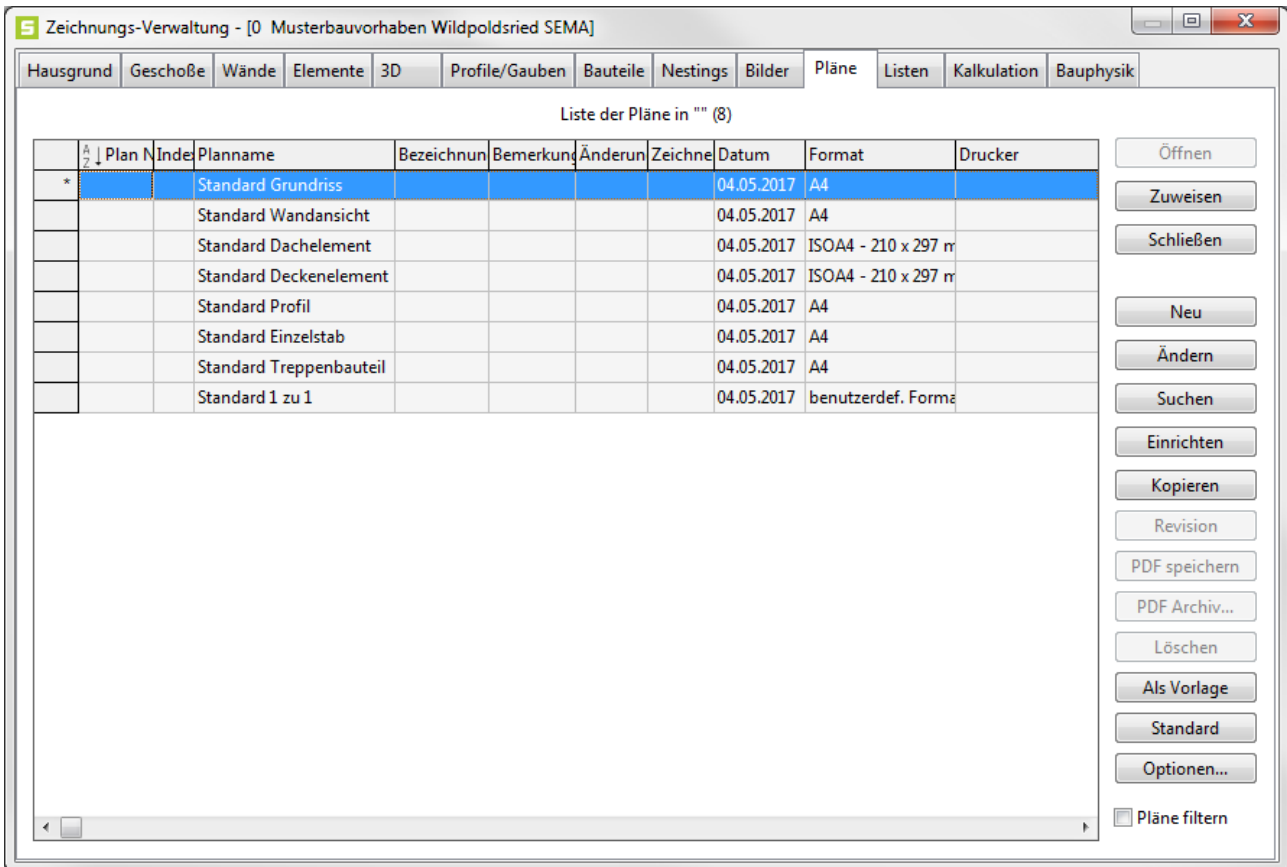

Wichtig ist, dass dieser Name nicht geändert wird, ansonsten kann das SEMA Programm nicht automatisch auf diese Planvorlage zurückgreifen.

Nachdem all diese Schritte ausgeführt wurden, wird bei jedem neu angelegten Bauvorhaben die neu hinterlegte Legende verwendet. Sollte eine neue SEMA Version installiert werden, kann über eine Datenübernahme die Legende mit übernommen werden. Die Zuordnung der Legende erfolgt über die SEMA Einstellungen.